


Hilfestellung zur Zählerablesung

Moderne Messeinrichtung

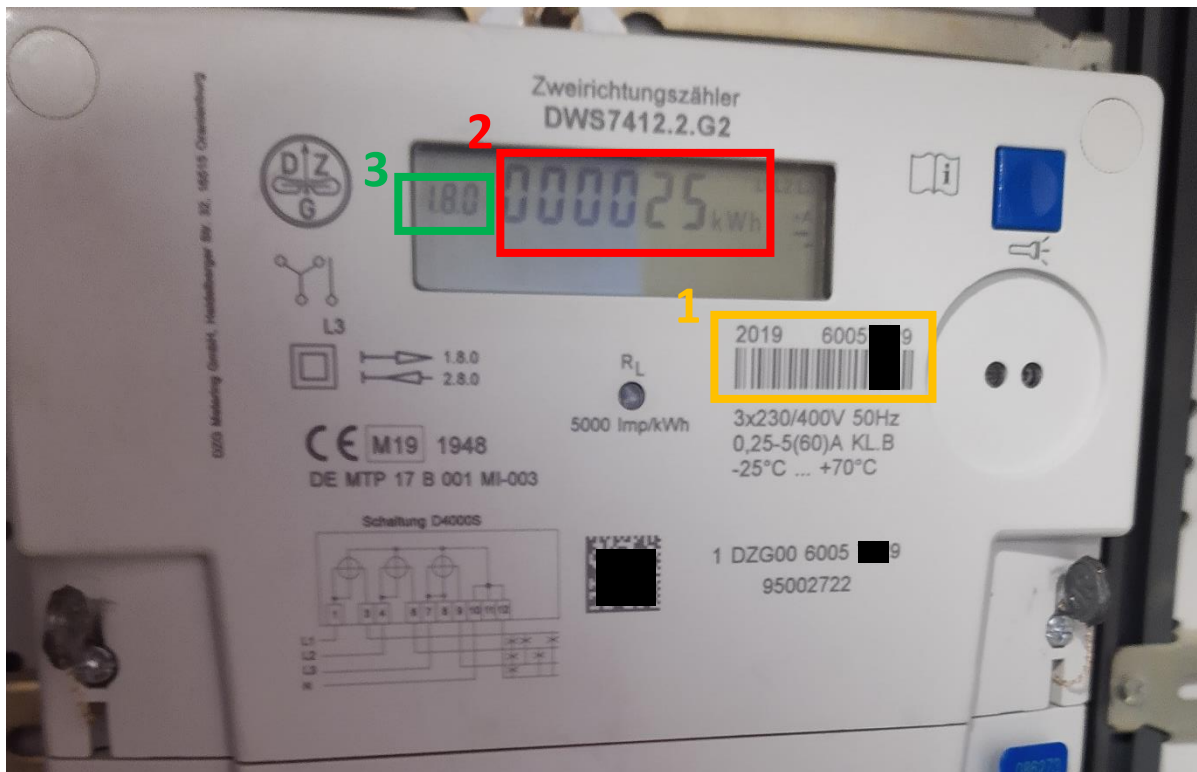

1: Zählernummer

2: Zählerstand mit Einheit kWh (wechselnde Anzeige)

3: OBIS-Kennziffer (wechselnde Anzeige)

Folgende OBIS-Kennzahlen sind relevant

1.8.0: Zählerstand in kWh ohne Tarifumschaltung

1.8.1: Zählerstand (HT) in kWh mit Tarifumschaltung (z.B.: Wärmepumpe, Speicherheizung)

1.8.2: Zählerstand (NT) in kWh mit Tarifumschaltung (z.B.: Wärmepumpe, Speicherheizung)

2.8.0: Zählerstand in kWh für Einspeisung (z.B.: Photovoltaikanlage)

Sollten Sie weitere Fragen zur Ablesung haben, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.

Stadtwerke Aurich GmbH ☎ 04941 91 880 0 ✉ service@stadtwerke-aurich.de